MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Este Manual de Instruções vai ajudá-lo a instalar, manusear e preservar sua coifa Elettromec.

Nas páginas seguintes estão explicações sobre todo o funcionamento do aparelho e a melhor forma de cuidar de sua coifa.

Os produtos Elettromec possuem garantia de qualidade e inestimável elegância. Este produto além de ser um excelente eletrodoméstico, decora embeleza qualquer ambiente em que for colocado.

A Elettromec possui ainda uma grande linha de coifas importadas, além de Ice Maker, fornos e adega climatizada para vinhos, que aliam conforto e qualidade, nossa marca registrada. Se inspire na sua "coifa" a mais versátil da Elettromec e venha conhecer toda a linha da Elettromec.

Agora aproveite sua mais nova aquisição, siga todas as instruções deste Manual.

ELETTROMEC®
eletrodomésticos

Modelo: KUADRA ILHA 43 / KUADRA ILHA 60
TUBE ILHA

O Fabricante não se responsabiliza por possíveis inexatidões, imputáveis a erros de impressão ou de transcrição, contidas neste manual e reserva-se o direito de efetuar qualquer modificação ou atualização sempre que necessário e sem qualquer aviso prévio. A representação gráfica das figuras contidas neste manual é meramente indicativa.

A ELETTROMEC, buscando a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reserva-se o direito de alterar seus produtos e suas características, técnicas ou estéticas sem prévio aviso indicativo.

O Fabricante reserva-se o direito de efetuar nos próprios produtos as modificações que julgar necessárias ou úteis, também no interesse das características essenciais de funcionamento e de segurança.

KUADRA ILHA 43 / KUADRA ILHA 60

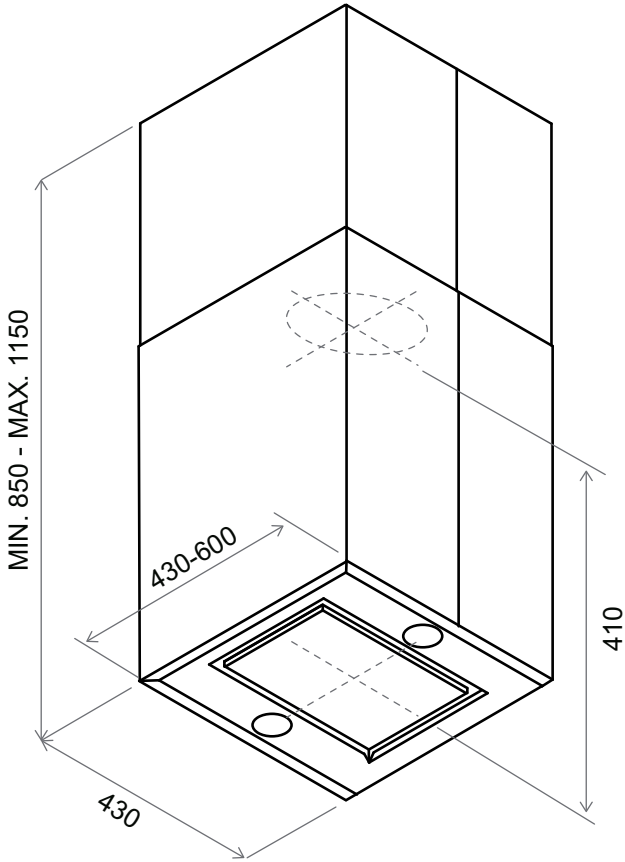

Medidas em milímetros
05/13 - V1-R0

CARACTERÍSTICA	INFORMAÇÃO TÉCNICA
LARGURA	43-60 cm
ACABAMENTO	aço inoxidável
COMANDO	soft touch
VELOCIDADE	4
ILUMINAÇÃO	2 lâmpadas halógenas 20 W
FILTRO DE ALUMÍNIO	1
FILTRO DE CARVÃO	1
FUNÇÃO	clean air / controle de limpeza e troca de filtros / timer
VAZÃO	300-650 m³ /h
RUÍDO	45-55 db
CONSUMO	0.15 kW/h
POTÊNCIA (W)	330 W
MOTOR	290 W
TENSÃO	220 V
PROFUNDIDADE	43 cm
TIPO	ilha

TUBE ILHA

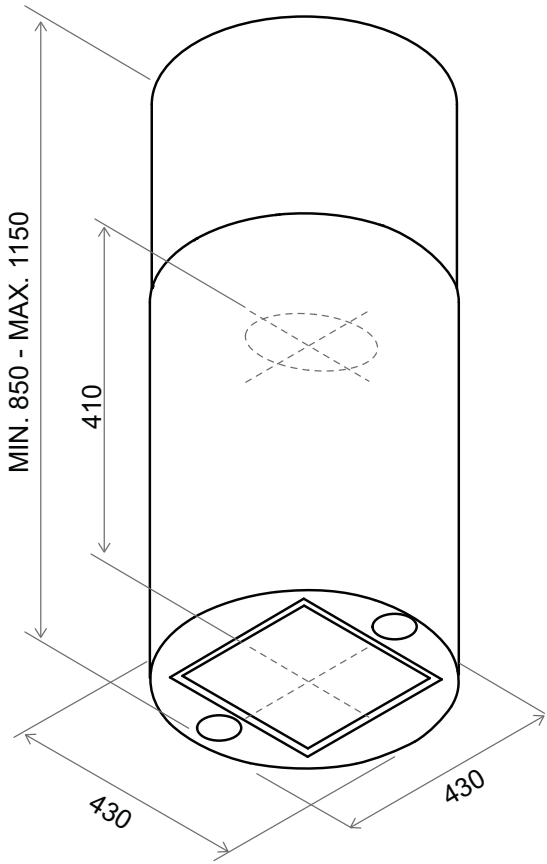

Medidas em milímetros
05/13 - V1-R0

CARACTERÍSTICA	INFORMAÇÃO TÉCNICA
LARGURA	43 cm
ACABAMENTO	aço inoxidável
COMANDO	soft touch
VELOCIDADE	4
ILUMINAÇÃO	2 lâmpadas halógenas 20 W
FILTRO DE ALUMÍNIO	1
FILTRO DE CARVÃO	1
FUNÇÃO	clean air / controle de limpeza e troca de filtros / timer
VAZÃO	300-650 m³ /h
RUÍDO	45-55 db
CONSUMO	0.15 kW/h
POTÊNCIA (W)	330 W
MOTOR	290 W
TENSÃO	220 V
PROFUNDIDADE	43 cm
TIPO	ilha

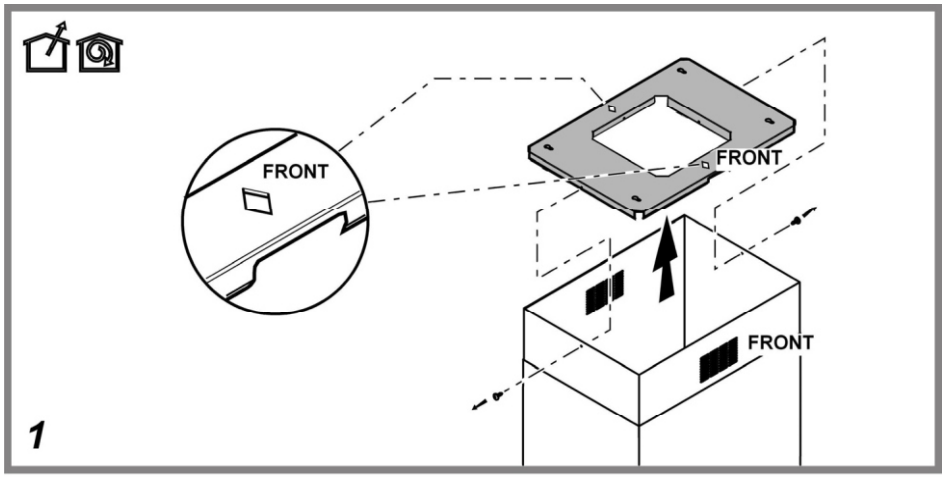
FRONT
FRONT
FRONT
1

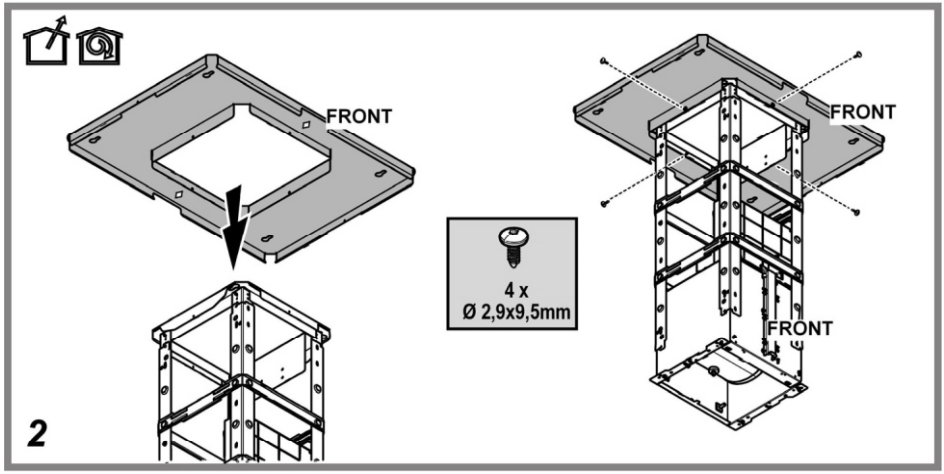
FRONT
4 x
Ø 2,9x9,5mm
FRONT
FRONT
2

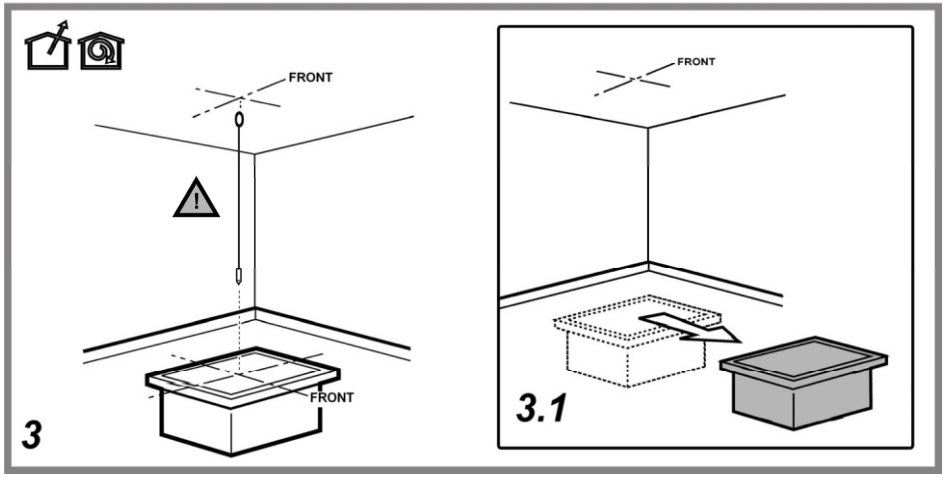
FRONT
FRONT
3
FRONT
3.1

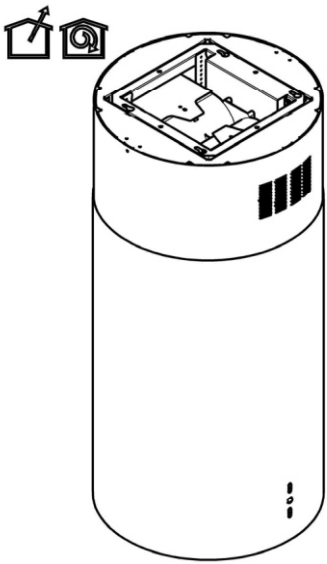

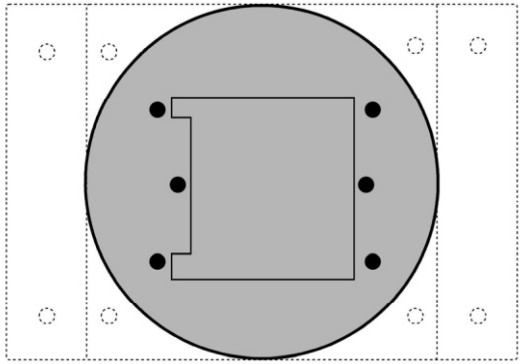

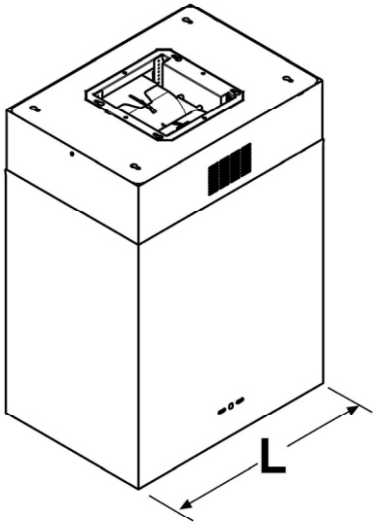

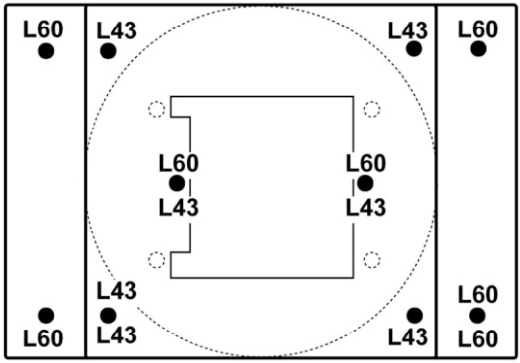

4

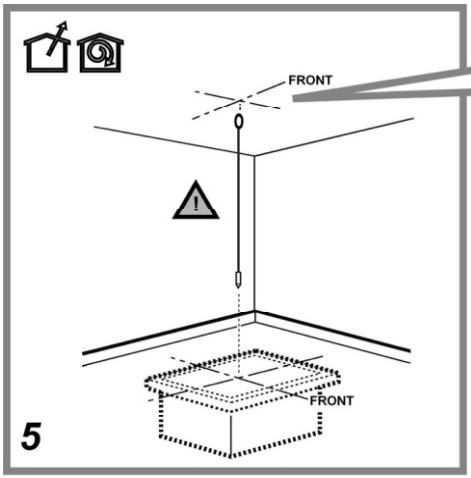
FRONT
FRONT
5

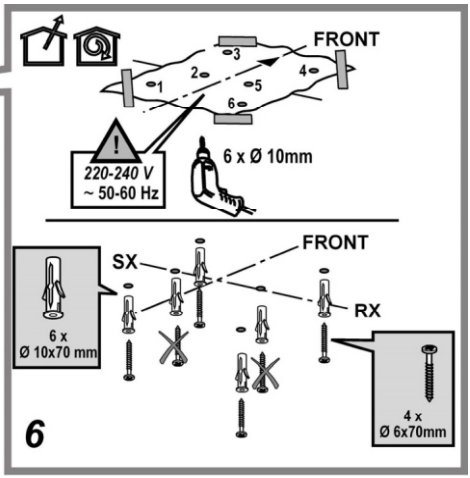
FRONT
1
2
3
4
5
6
220-240 V
~ 50-60 Hz
6 x Ø 10mm
SX
FRONT
RX
6 x
Ø 10x70 mm
4 x
Ø 6x70mm
6

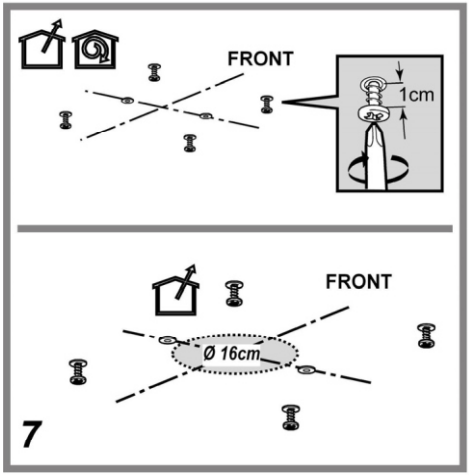
FRONT
1cm
FRONT
Ø 16cm
7

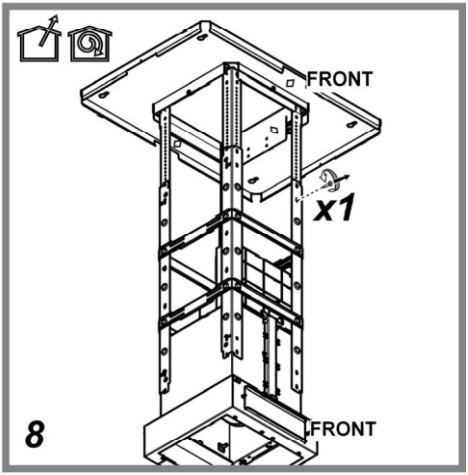
FRONT
x1
FRONT
8

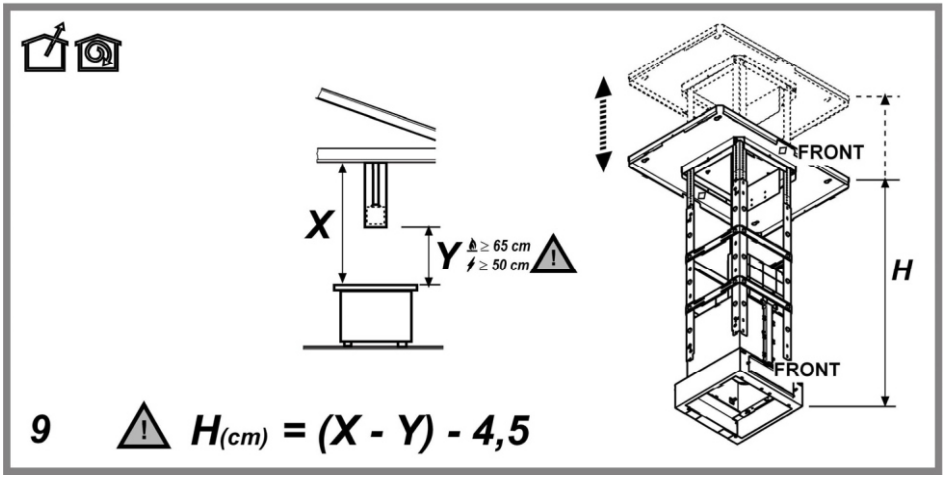
X
Y
≥ 65 cm
≥ 50 cm
FRONT
H
FRONT
9
H(cm) = (X - Y) - 4,5

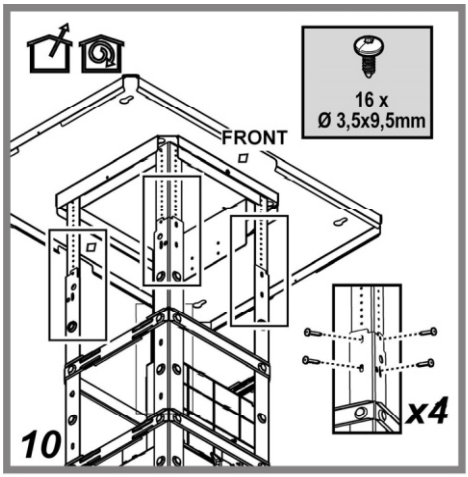
16 x
Ø 3,5x9,5mm
FRONT
x4
10

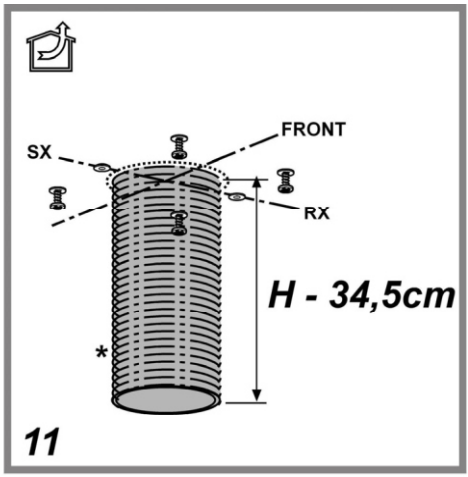
FRONT
SX
RX
H - 34,5cm
*
11

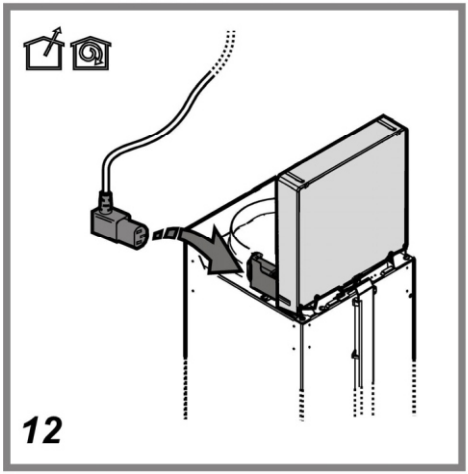
12

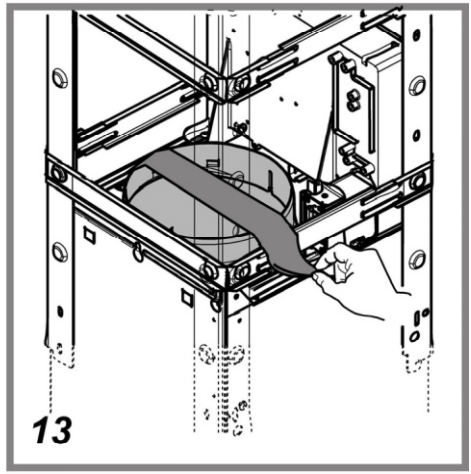
13

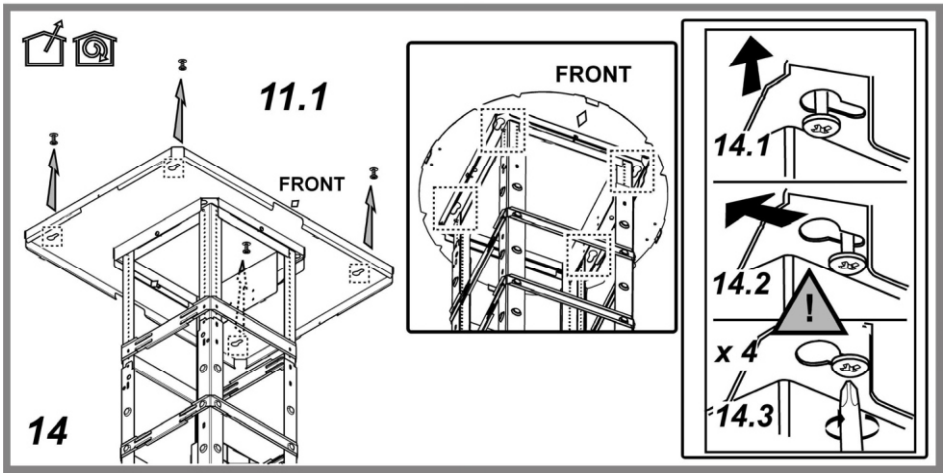
11.1
FRONT
14
FRONT
14.1
14.2
x 4
14.3

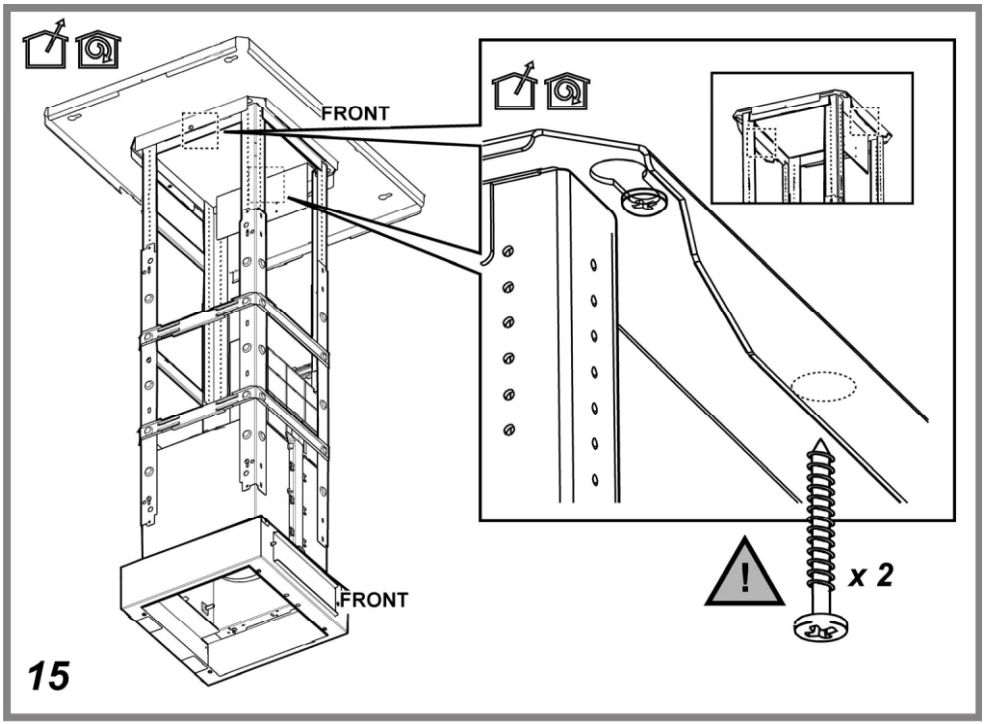
FRONT
FRONT
x 2
15

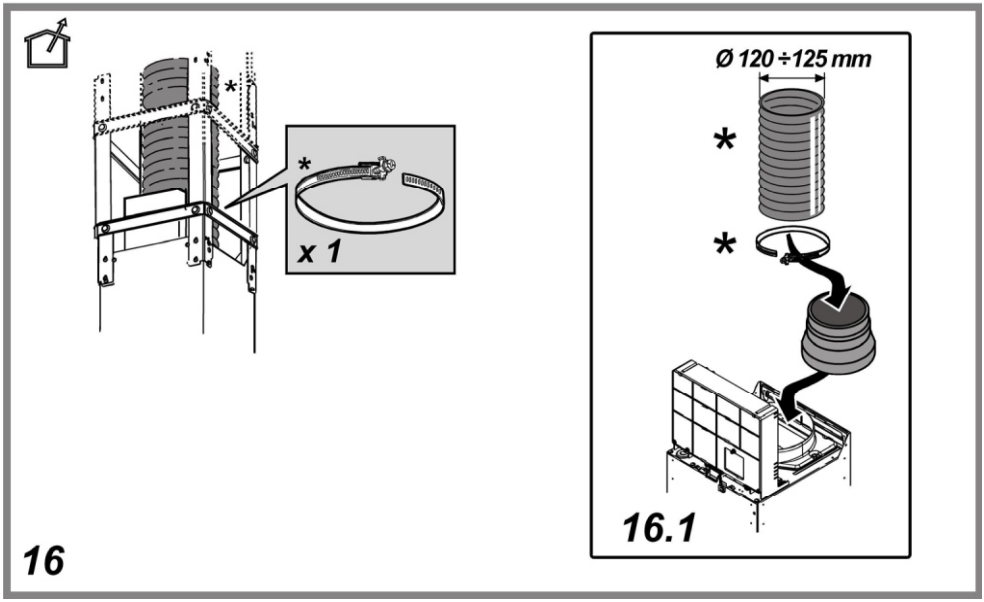
*
*
x 1
Ø 120÷125 mm
*
*
16.1
16

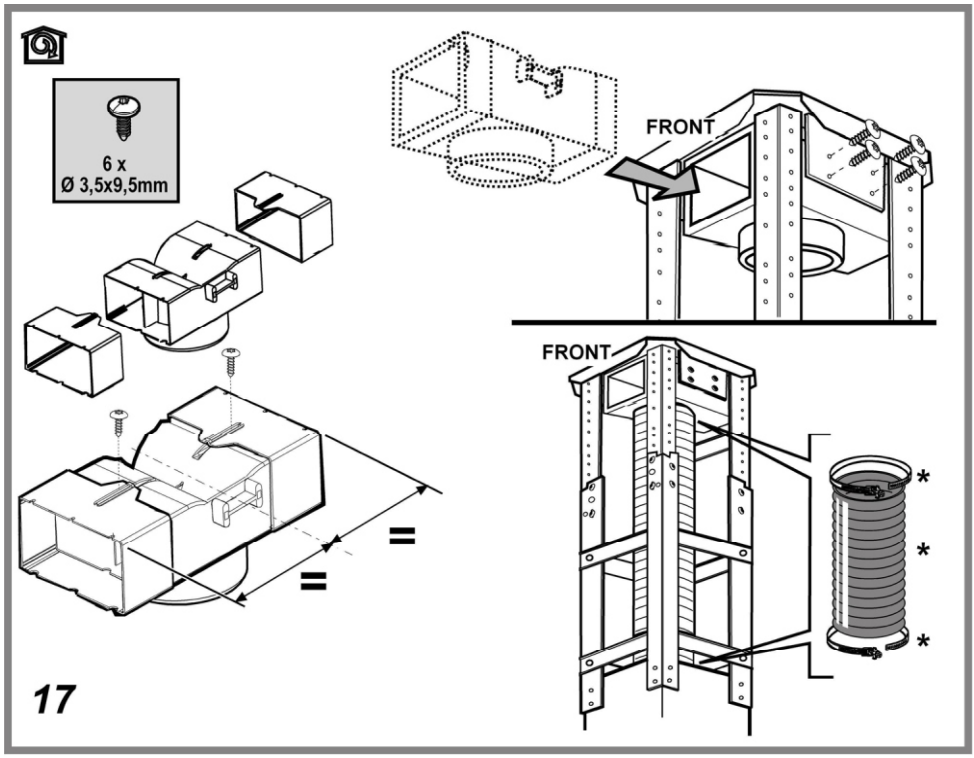
6 x
Ø 3,5x9,5mm
FRONT
FRONT
=
=
*
*
*
17

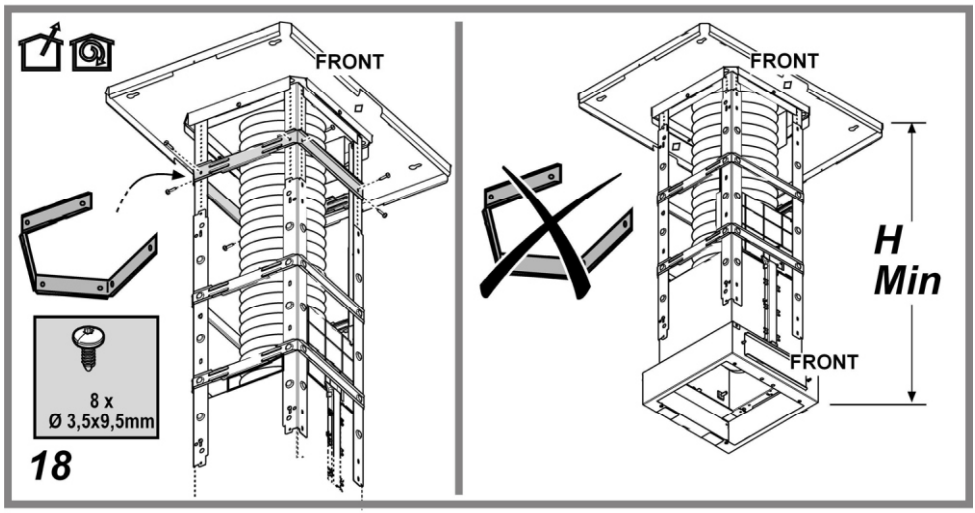
FRONT
8 x
Ø 3,5x9,5mm
18
FRONT
H
Min
FRONT

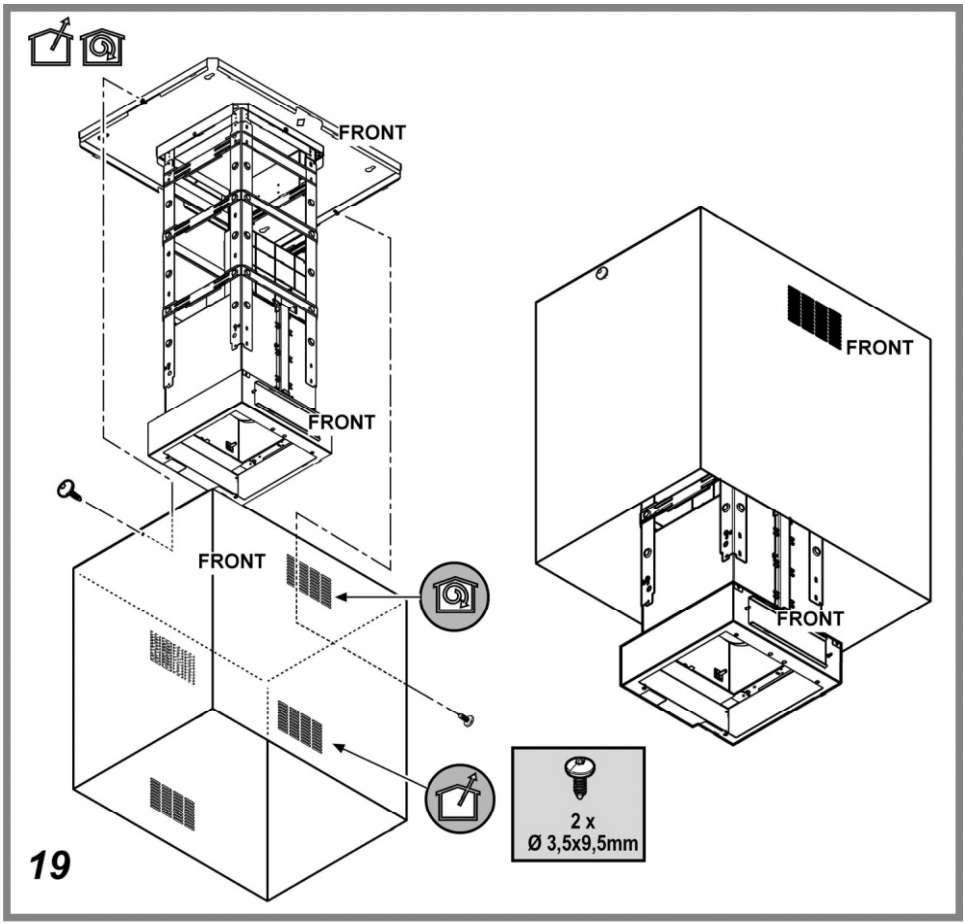
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
2 x
Ø 3,5x9,5mm
19

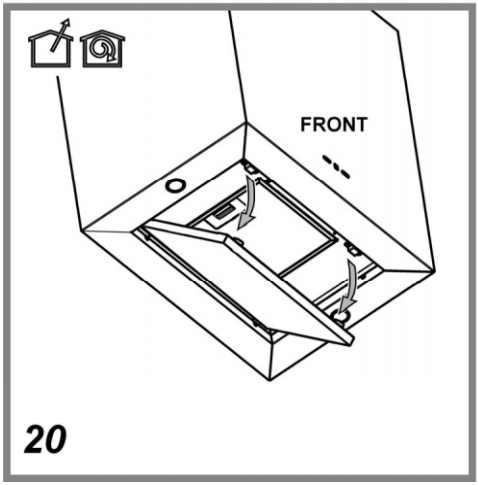
FRONT
20

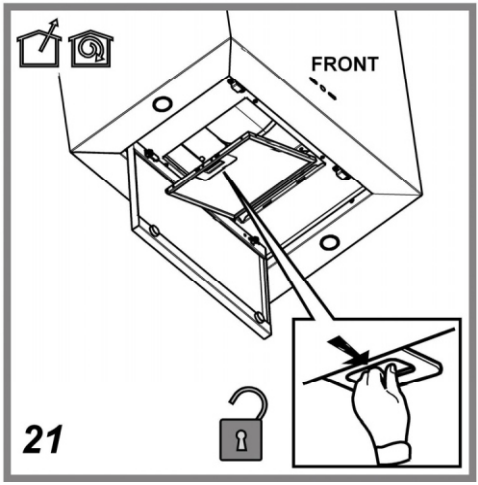
FRONT
21

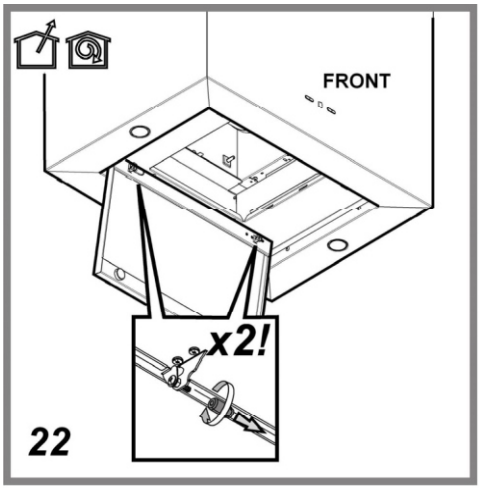
FRONT
x2!
22

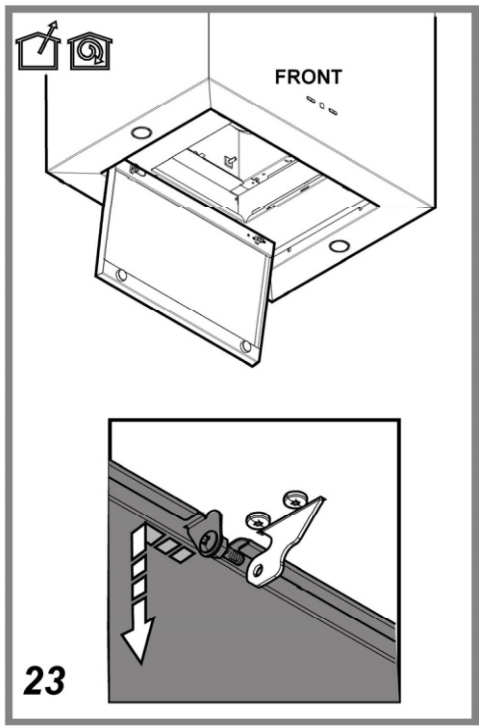
FRONT
23

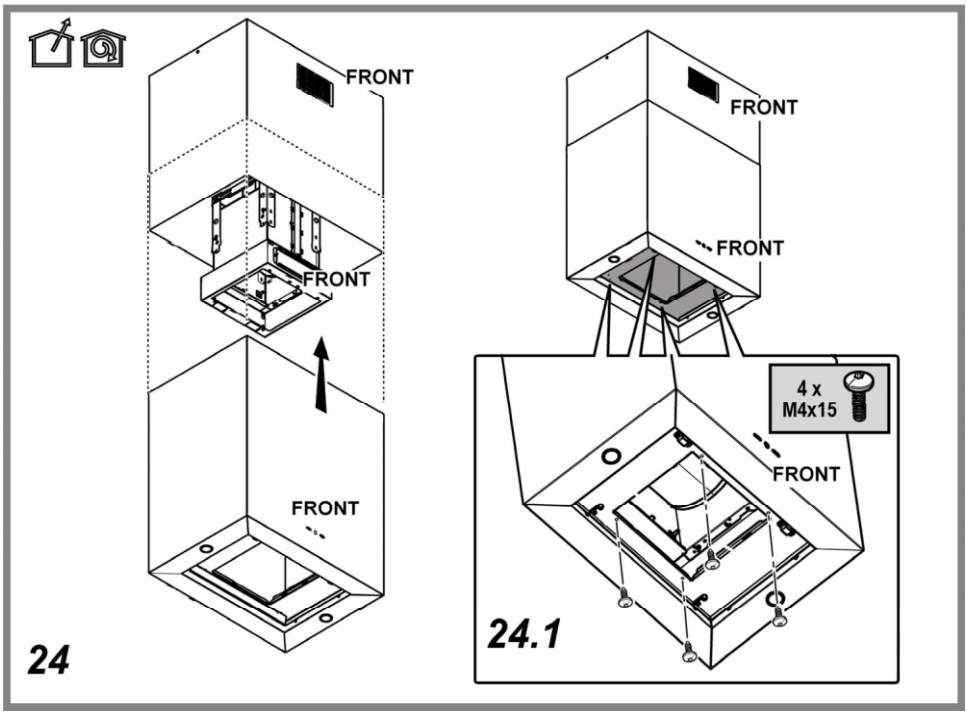
FRONT
FRONT
FRONT
24
FRONT
FRONT
4 x
M4x15
FRONT
24.1

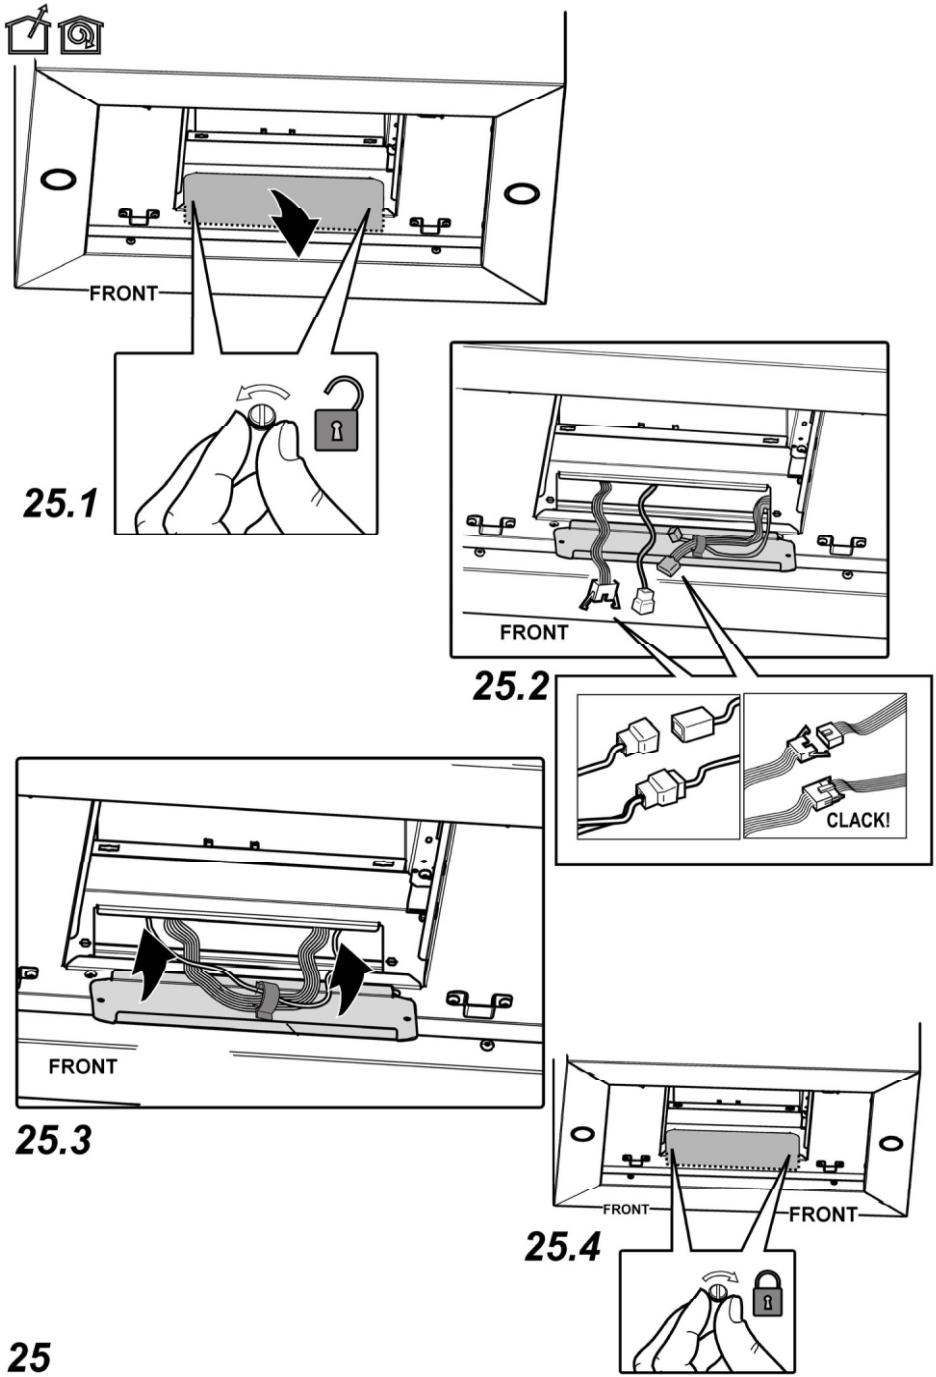
FRONT
25.1
FRONT
25.2
CLACK!
FRONT
25.3
FRONT
FRONT
25.4
25

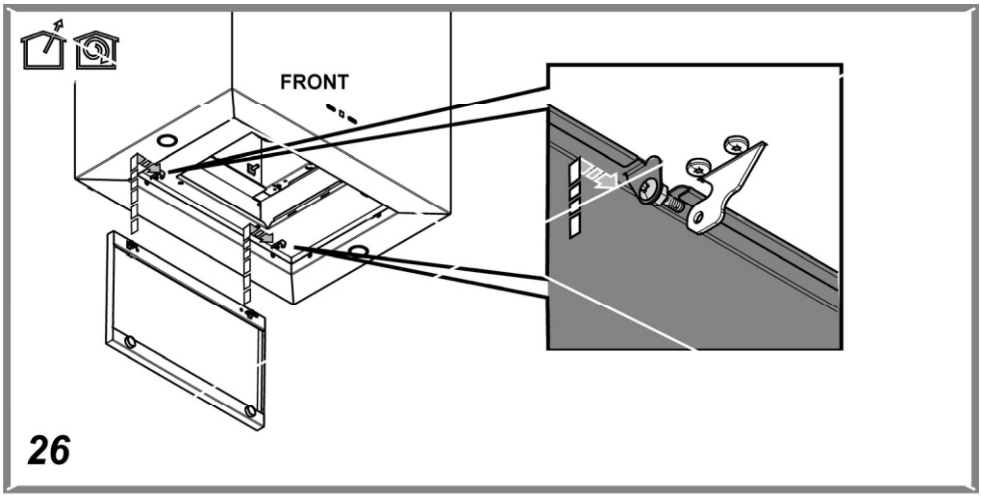
FRONT
26

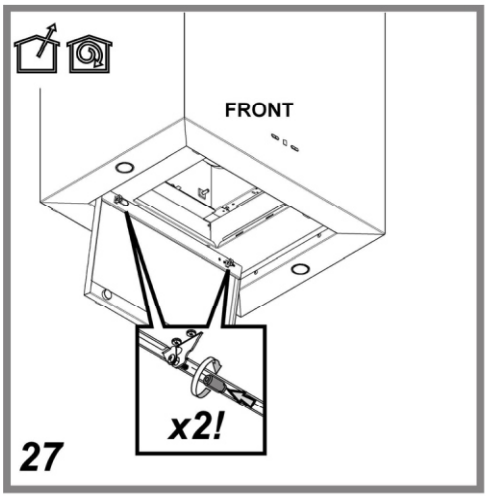
FRONT
x2!
27

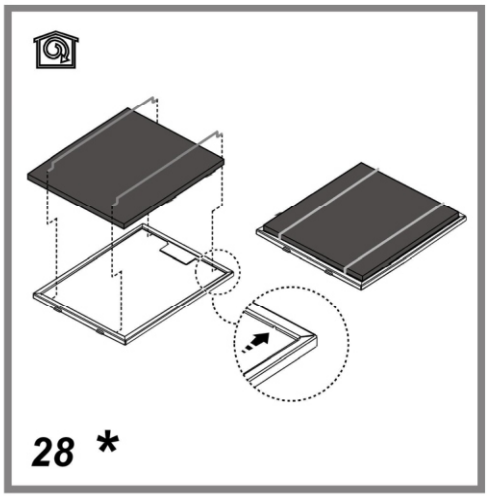
28 *

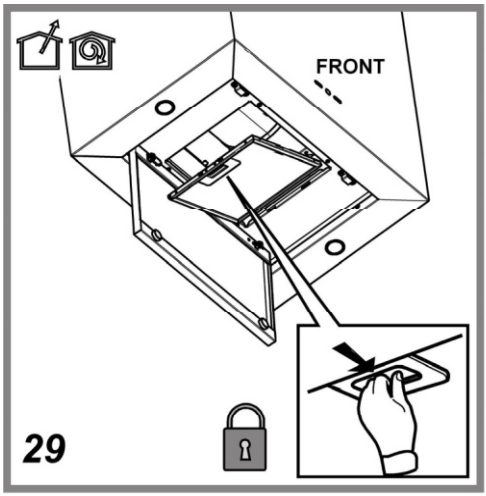
FRONT
29

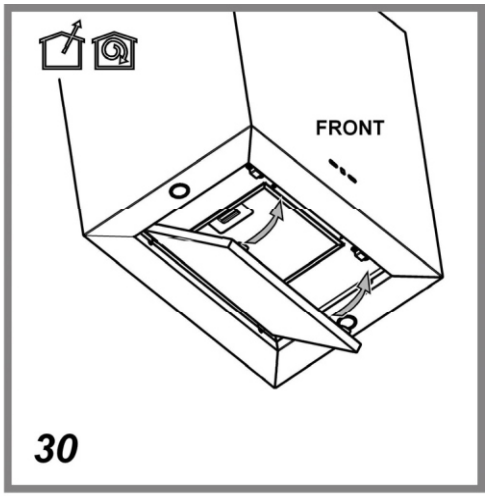
FRONT
30

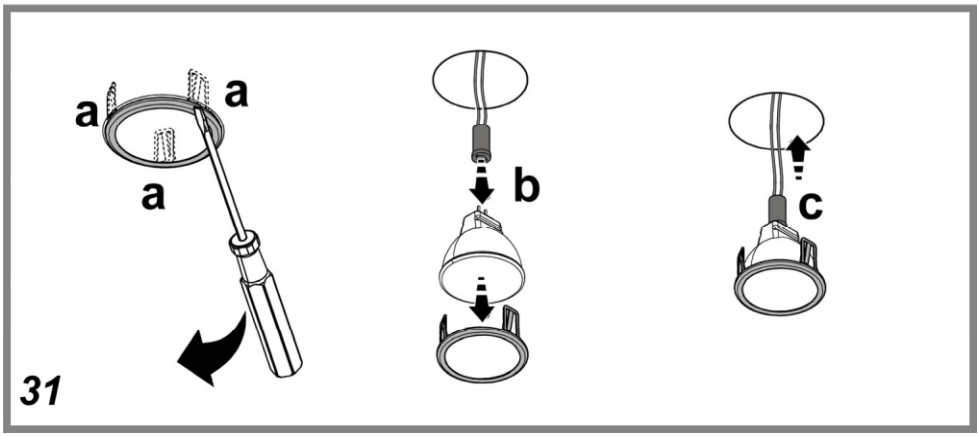
a
a
a
b
c
31

GENERALIDADES

Ater-se especificamente às instruções indicadas neste manual. Declina-se qualquer responsabilidade por eventuais inconvenientes, danos ou incêndios provocados ao aparelho, derivantes da inobservância das instruções indicadas neste manual. O exaustor foi projetado para ser utilizado exclusivamente em ambientes domésticos.

A coifa pode ter estéticas diferentes a quanto ilustrado neste livrete, todavia as instruções de uso, manutenção e instalação permanecem as mesmas.

- É importante conservar este livrete para podê-lo consultar a qualquer momento. Em caso de venda, cessão ou mudança, certificar-se que o mesmo fique junto com o produto.
- Ler cuidadosamente as instruções: as mesmas apresentam importantes informações sobre a instalação, uso e segurança.
- Não efetuar variações elétricas ou mecânicas no produto ou nos tubos de fuga.

Nota: As peças que apresentam o símbolo "(*)" são acessórios opcionais fornecidos somente em alguns modelos ou são peças não fornecidas e que, portanto, deverão ser adquiridas.

ADVERTÊNCIAS PARA A SEGURANÇA

Atenção! Não conectar o aparelho à rede elétrica enquanto a instalação não tiver sido totalmente completada.

Antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção, desligar a coifa da rede elétrica tirando a ficha ou desligando o interruptor geral da habitação.

Para todas as operações de instalação e manutenção, utilize luvas de trabalho.

Nunca utilizar a coifa sem a grelha corretamente montada!

A coifa NUNCA deve ser utilizada como plano de apoio exceto se isto não tiver sido expressamente indicado.

Quando a coifa de cozinha é utilizada contemporaneamente com outros aparelhos a combustão de gás ou outros combustíveis o local deve dispor de suficiente ventilação.

O ar aspirado não deve ser transportado por meio de ductos usados para a descarga dos fumos produzidos por aparelhos a combustão de gás ou de outros combustíveis.

É severamente proibido cozinhar alimentos diretamente na chama sob a coifa.

O emprego de chama livre é danoso para os filtros e pode dar lugar a incêndios, portanto, deve ser absolutamente evitado.

A fritura deve ser feita sob controle de modo a evitar que o óleo superaquecido se incendeie.

As partes acessíveis podem aquecer-se notavelmente quando forem usadas com os aparelhos para a cozedura.

No que diz respeito às medidas técnicas e de segurança a serem adotadas para a descarga dos fumos, ater-se estritamente a quanto previsto pelos regulamentos das autoridades competentes locais.

A coifa deve ser limpa freqüentemente tanto interna quanto externamente (PELO MENOS UMA VEZ POR MÊS, todavia, respeitar quanto expressamente indicado nas instruções de manutenção indicadas neste manual).

A inobservância das normas de limpeza da coifa e da substituição e limpeza dos filtros comporta riscos de incêndio.

Não utilizar ou deixar a coifa sem lâmpadas corretamente montadas devido ao possível risco de choque elétrico.

Declina-se qualquer responsabilidade por eventuais inconvenientes, danos ou incêndios provocados ao aparelho derivantes da inobservância das instruções indicadas neste manual.

ATENÇÃO:

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

SEGURANÇA DAS CRIANÇAS:

Este eletrodoméstico deve ser usado somente por adultos. Esteja certo que as crianças não toquem nos controles deste. As partes expostas deste eletrodoméstico quando aquecidos durante o cozimento, permanecerão quentes por algum tempo há mais depois de desligado. Mantenha as crianças bem longe até que eletrodoméstico tenha esfriado.

Este aparelho está classificado de acordo com a Diretiva Europeia 2002/96/EC sobre Resíduos de equipamento elétrico e eletrônico (REEE).

Ao garantir a eliminação adequada deste produto, estará a ajudar a evitar potenciais conseqüências negativas para o ambiente e para a saúde pública, que poderiam derivar de um manuseamento de desperdícios inadequado deste produto.

O símbolo no produto, ou nos documentos que acompanham o produto, indica que este aparelho não pode receber um tratamento semelhante ao de um desperdício doméstico.

Pelo contrário, deverá ser depositado no respectivo centro de recolha para a reciclagem de equipamento elétrico e eletrônico.

A eliminação deverá ser efetuada em conformidade com as normas ambientais locais para a eliminação de desperdícios.

Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, a recuperação e a reciclagem deste produto, contate o Departamento na sua localidade, o seu serviço de eliminação de desperdícios domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

INSTRUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO

PRECAUÇÃO: Este eletrodoméstico deve apenas ser instalado e utilizado em locais com permanente ventilação, obedecendo as normas locais.

A instalação, tanto elétrica quanto mecânica, deve ser efetuada por pessoal especializado.
A distância mínima entre a superfície de suporte dos recipientes no dispositivo de cozimento e a parte mais baixa da coifa não deve ser inferior a 50cm no caso de fogões elétricos e 65cm no caso de fogões a gás ou mistos.
Se as instruções de instalação do dispositivo de cozimento a gás especificarem uma distância maior, deve-se levar em conta esta indicação.

Conexão elétrica ⚠
A tensão de rede deve corresponder à tensão indicada na etiqueta das características situada no interior da coifa. Se dotada de plugue, conectar a coifa a uma tomada em conformidade com as normas vigentes posta em zona acessível. Se não dotada de plugue (conexão direta à rede) ou a tomada não se encontra em zona acessível, aplicar um interruptor bipolar em conformidade com a norma que assegure a desconexão completa da rede nas condições da categoria de sobre tensão III, conformemente às regras de instalação.
Atenção! Antes de conectar novamente o circuito da coifa com a alimentação de rede e de verificar seu correto funcionamento, controlar sempre que o cabo de rede esteja montado corretamente.
O exaustor está equipado com um cabo de alimentação especial; no caso do cabo ficar danificado, efetuar um pedido ao serviço de assistência técnica.

Montagem
A coifa é dotada de buchas de fixação adequadas à maior parte das paredes/tetos. Todavia, é necessário solicitar um técnico qualificado para se certificar quanto à idoneidade dos materiais em função do tipo de parede/teto. A parede/teto deve ser suficientemente robusta para suportar o peso da coifa.

USO E MANUTENÇÃO

A coifa é fabricada para ser utilizada na versão aspirante, com evacuação externa, ou filtrante, com re-circulação interna.

Versão aspirante
Os vapores são evacuados para o externo por meio de um tubo de descarga fixado ao flange de conexão que se encontra sobre a coifa.
O diâmetro do tubo de descarga deve ser equivalente ao diâmetro do anel de conexão.
Na parte horizontal o tubo deve ter uma leve inclinação para cima (cerca de 10°) de modo a poder transportar o ar para fora mais facilmente.
Se a coifa for dotada de filtros de carvão ativado, estes deverão ser tirados.
Conectar a coifa a tubos e orifícios de descarga de parede com diâmetro equivalente à saída de ar (flange de união).
O uso de tubos ou orifícios de descarga de parede com diâmetro inferior determinará uma diminuição da performance de aspiração e um drástico aumento do ruído.
Declina-se qualquer responsabilidade a este respeito.
•Utilizar uma conduta com o comprimento mínimo indispensável.
•Utilizar uma conduta com o menor número possível de curvas (ângulo máximo da curva: 90ºC 90°).
• Evitar alterações drásticas da secção do tubo (diâmetro).
•Usar uma conduta com o interior mais liso possível.
•O material da conduta deve ser aprovado em conformidade com a lei.

Versão filtrante
Deve ser utilizado um filtro de carvão ativado, disponível junto ao seu revendedor. O ar aspirado será desengordurado e desodorizado antes de ser re-introduzido no ambiente através da grelha superior.

Funcionamento
Usar a potência de aspiração no caso de uma maior concentração de vapores de cozimento. Aconselhamos ligar a aspiração 5 minutos antes de iniciar a cozinhar e de deixá-la em funcionamento por aproximadamente 15 minutos após o término do cozimento.

1. ON/OFF luzes
2. ON/OFF motor
Apertando o botão .**2.** o motor passa para a velocidade 1.
Ao pressionar o botão durante o funcionamento o exaustor passa ao estado OFF.
3. Diminuição da velocidade
Ao pressionar o botão .**3.** obtém-se a diminuição da velocidade, da velocidade 4 (intensiva) à velocidade 1.
4. Aumento da velocidade
Ao pressionar o botão .**4.** com o exaustor em estado de **OFF**, o exaustor passa para a velocidade 1.
Ao pressionar o botão durante o funcionamento se obtém o aumento da velocidade, da velocidade 1 para a velocidade 4 (intensiva)
A velocidade intensa é temporizada. A temporização padrão é de 5', no final da qual o exaustor posiciona-se na velocidade 2.
Para desativar a função antes do tempo terminar pressione o botão "3", o exaustor posiciona-se na velocidade 3, ao pressionar o botão 2 o exaustor desliga-se.

A cada velocidade corresponde um sinal no visor:
OFF: Nenhuma sinalização
Velocidade 1 **1**
Velocidade 2 **2**
Velocidade 3 **3**
Velocidade 4 **4**

5. Visor

Sinalização do filtro das gorduras

A sinalização do filtro das gorduras efetua-se após 40 horas de utilização e é indicado pelo visor com o número 1 a piscar.
Quando aparece esta sinalização o filtro das gorduras instalado necessita de ser lavado.
A sinalização pode-se ver com o exaustor no estado **ON.**
Para eliminar a sinalização do filtro gorduras, aperte o botão 2 por mais de 3 segundos, até que a sinalização se desligue.
A eliminação da sinalização é possível com o exaustor no estado ON.

Sinalização do filtro a carvão (só para versão filtrante)

A sinalização do filtro a carvão efetua-se após 160 horas de utilização e é indicado pelo visor com o número 2 a piscar.
Quando aparece esta sinalização o filtro das gorduras instalado deve ser substituído.
A sinalização pode-se ver com o exaustor no estado **ON.**
Para eliminar a sinalização do filtro gorduras, aperte o botão 2 por mais de 3 segundos, até que a sinalização se desligue.
A eliminação da sinalização é possível com o exaustor no estado ON.

No caso de sinalização contemporânea de ambos os filtros, no visor piscam os números 1 e 2 alternativamente.
Para reiniciar deve-se efetuar 2 vezes o processo acima descrito.
A primeira vez reinicia a sinalização do filtro de gorduras, a segunda reinicia a sinalização do filtro carvões.

Na modalidade padrão a sinalização filtro carvões não está ativa.
Caso se utilize o exaustor na versão filtrante é necessário habilitar a sinalização do filtro carvões.

Ativação da sinalização do filtro carvões:

Posicione o exaustor em OFF e mantenha pressionado contemporaneamente os botões 2 e 3 por 3 segundos.
Os números 1 e 2 piscam alternativamente por 2 segundos

Desativação da sinalização do filtro carvões:

Posicione o exaustor em OFF e mantenha pressionado contemporaneamente os botões 2 e 3 por 3 segundos.
O número 1 piscará por 2 segundos.

Alarme Temperatura

O exaustor está equipado com um sensor de temperatura que ativa o motor na velocidade 3 no caso em que a temperatura na zona visor seja demasiado elevada.
A condição de alarme é indicada pelo visor com a letra T a piscar.
Esta condição permanece até que a temperatura não desce abaixo do limite de alarme
Pode-se sair desta modalidade pressionando o botão 2, 3 ou 4. Cada 30 segundos o sensor verifica a temperatura ambiente da zona display.

Visualização Visor

Visualização	Estado
	Velocidade 1
	Velocidade 2
	Velocidade 3
	Velocidade 4 (intensiva)
	Manutenção filtro Gorduras
	Manutençãofiltro Carvão
	Manutenção filtro Gorduras e filtro Carvão
	Alarme Temperatura

Manutenção

Atenção! Antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção, desconectar a coifa da rede elétrica tirando a tomada ou desligando o interruptor geral da habitação.

Limpeza

A coifa deve ser limpa freqüentemente, interna e externamente (pelo menos com a mesma freqüência com a qual se efetua a manutenção dos filtros gorduras).
Para a limpeza use um pano humedecido com detergentes líquidos neutros. Evite o uso de produtos contendo abrasivos.
NÃO UTILIZE ÁLCOOL!
Atenção: O não cumprimento das instruções fornecidas para a limpeza do aparelho e para a limpeza ou substituição do filtro pode provocar riscos de incêndio.
O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade pelos danos ao motor ou decorrentes de incêndio, provocados por uma manutenção inadequada ou pelo não cumprimento das indicações de segurança citadas anteriormente.

Painel

Fig. 20-22-23-26-27-30
Limpar o painel perimetral de aspiração com a mesma freqüência do filtro anti-gordura, usar um pano e um detergente líquido não muito concentrado. Nunca utilizar substâncias abrasivas.

Filtro anti-gordura

Fig. 21-29
Capta as partículas de gordura derivantes do cozimento.
Deve ser limpo uma vez por mês (ou quando o sistema de indicação da saturação dos filtros - se previsto no modelo que se possui – indicar esta necessidade) com detergentes não agressivos, manualmente ou em máquina de lavar louça a baixas temperaturas e com ciclo breve.
Apesar do filtro metálico para a gordura poder perder cor com as lavagens na máquina da loiça, as suas características de filtração não se alteram.
Para desmontar o filtro anti-gordura puxe o puxador de libertação com mola.

Filtro de carvão ativo (só para a versão filtrante)

Fig. 28
Retém os odores desagradáveis produzidos durante a cozedura.
O filtro de carvão pode ser lavado de dois em dois meses (ou quando o sistema de indicação da saturação dos filtros - se previsto no modelo que se possui . indicar esta necessidade) em água quente e detergentes adequados ou em máquina de lavar louça a 65 °C (para a lavagem em máquina, utilize o ciclo completo sem colocar outra loiça na máquina).
Tire a água em excesso tomando cuidado para não estragar o filtro. Em seguida deixe-o secar definitivamente no forno durante 10 minutos a 100 °C.
Substitua o pano a cada 3 anos e sempre que notar sinais de danos no tecido.

- **Montagem**
  Instalar o filtro de carvão ativado na parte traseira do filtro gorduras e fixar com dois pinos. **Atenção!** Os pinos estão incluídos na embalagem do filtro de carvão ativado e não na coifa.
- Para desmontar o filtro proceder em sentido inverso.

Substituição das lâmpadas
Fig. 31
Desligar o aparelho da rede elétrica;
Atenção! Antes de tocar as lâmpadas, certificar-se que estejam frias.

- Com uma pequena chave de fenda, fazer alavanca nos encaixes do anel da base da lâmpada para extraí-la
- Puxar a lâmpada a ser substituída e substituí-la com uma nova lâmpada de 12V 20W MAX 30° Ø35 12V Gu4.
- Executar a substituição e a montagem da nova lâmpada procedendo em sentido contrário.

Se a iluminação não funcionar, verifique se as lâmpadas foram corretamente instaladas na sua sede antes de chamar a assistência técnica.

Certificado de Garantia

Garantimos este produto contra qualquer defeito de fabricação que venha a se apresentar no período de **21** meses, contados a partir do término da garantia legal de 90 dias, prevista no artigo 26, inciso II, da Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

SÃO CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

1 - Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser em 48 (quarenta e oito) horas comunicado ao Serviço Autorizado Elettromec mais próximo do local onde seu produto está instalado.

2 - Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo reparo.

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza (raios, inundação, desmoronamento etc.), má armazenagem, desgaste natural.
- Defeitos decorrentes da instalação inadequada devido esta tenha sido ocasionada por pessoal não autorizado pela “Elettromec”.
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde produto está instalado. A substituição, vidros e plásticos.
- Despesas com transporte, peças, materiais e mão-de-obra para preparar o local aonde for instalado o produto (ex. Rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento).
- Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto, sendo passíveis de cobranças aos Consumidores.
- Despesas relativas à instalação do produto e ou de ajuste do local as condições necessárias à instalação do mesmo.
- Caso haja a remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções.
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Elettromec.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.
- Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado Elettromec.
- Despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto, sendo estas de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
- Para sua comodidade, preserve o **MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO.**

Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

ELETTROMEC®

eletrodomésticos

SAC ELETTROMEC
0800 723 12 02

DIAMANTINO & HOFMAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CONDOMÍNIO INDUSTRIAL PORTAL DO ANHANGUERA
ESTRADA MUNICIPAL MARIO COVAS, 641
BAIRRO MACUCO
CEP 13279-411 VALINHOS SP
Fone: (19) 2129.0500 - Fax: (19) 2129.0524
Site: www.elettromec.com.br
Email: vendas@elettromec.com.br